


**安装声明：**


- 1、安装前请仔细阅读说明书；
- 2、请专业电工安装；
- 3、为避免触电危险，在安装、维护、更换灯具前请确认关闭电源；
- 4、灯具安装需遵循当地对应的法律法规；
- 5、适用于室内、室外安装使用；
- 6、保留说明书，以备使用参考。

**灯具安装：****一、安装灯具：**

1. 用合适的膨胀螺栓 (M6) 通过图示安装孔将灯具固定  
(安装螺丝不附送)

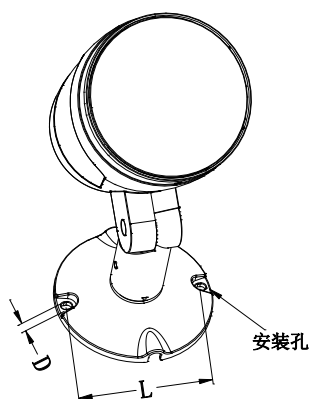


灯具 型号	底座孔 大小 (D)	底座孔距 离 (L)
EP1NI* EP1SI*	6.5mm	65mm
EP1MI* EP1LI* EP5MI*	6.5mm	105mm




2. 灯具照射角度调节：用六角扳手调节螺丝，转动灯  
具到所需角度即可（垂直方向前 30 度，后 90 度可调）

**防虹吸头是灯具可靠性的一部分，不能剪切掉接线**

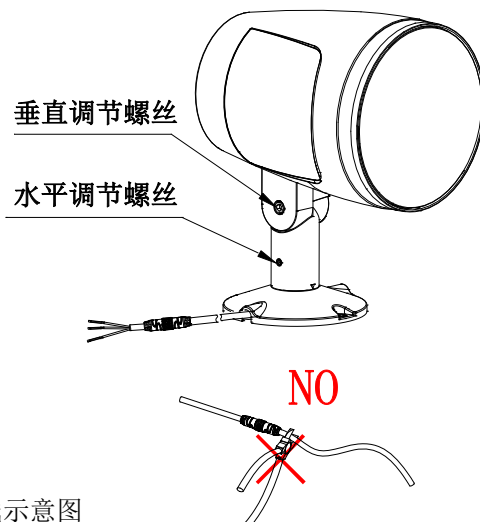**二、接线及控制调节：**

1. 电源输入为：AC220V 或者 DC24V 或 DC48V，产品为非调光版本接线示意图  
接线参考电源输入线的标贴接线

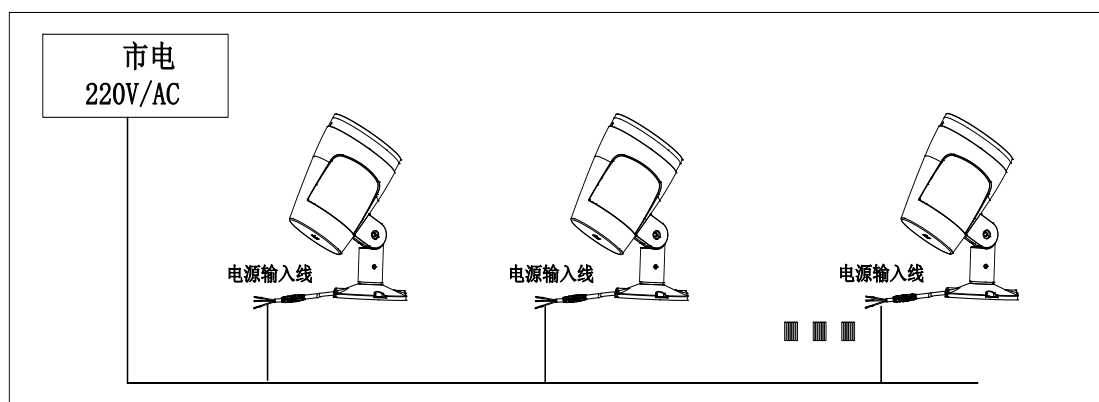

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权



中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

2. 电源输入为：AC220V 或者 DC24V 或 DC48V，产品为 DMX512 调光灯具接线方式：

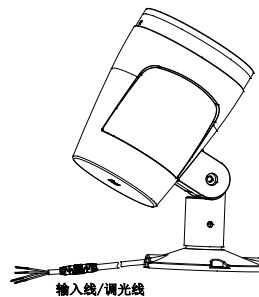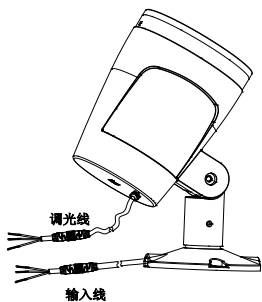

220V DMX512 调光线标贴      220V 输入线标贴

黄线：信号地线

黄绿线：Gnd 地线

红线：DMX 信号输入正

棕色：L

黑线：DMX 信号输入负

蓝色：N


DC24V 或 48V DMX512 电源信号线标贴

棕线：DC24+ 或 DC48+

黑线：DC24- 或 DC48-

蓝线：DMX 信号+

3. 220V DMX 接线

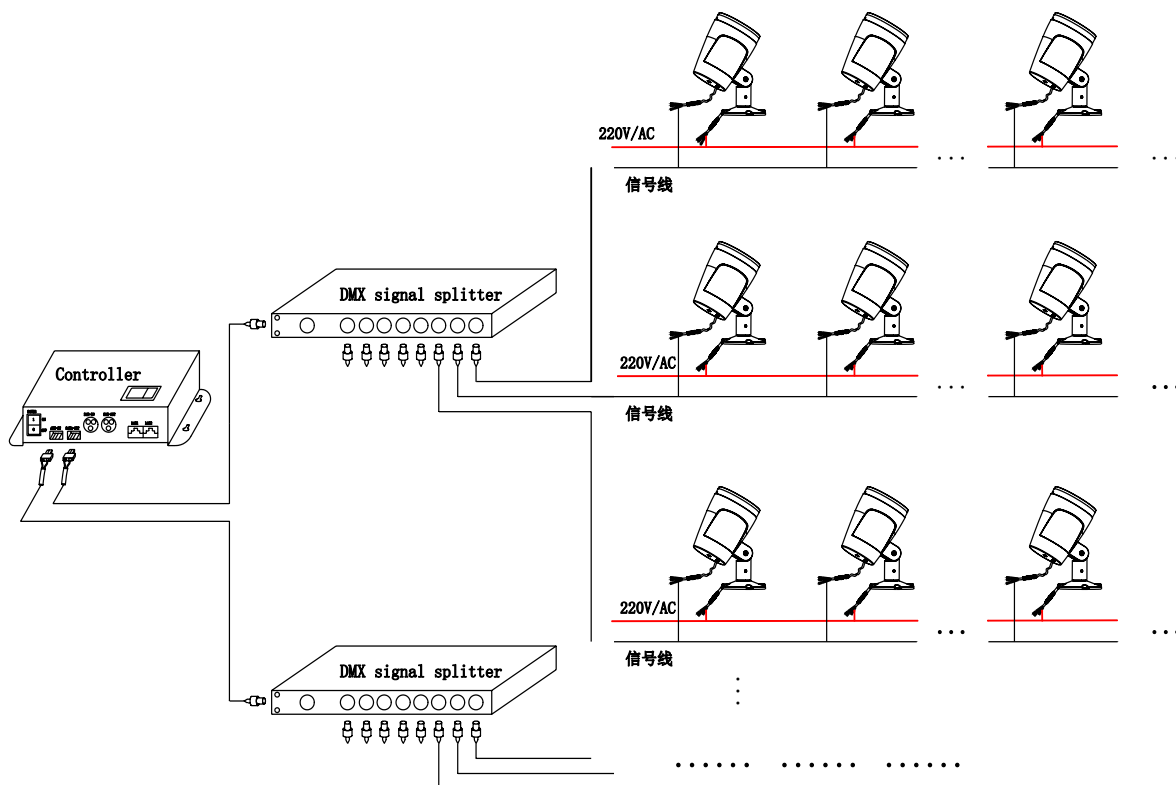

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司


地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

## 4. 48/24V DMX 接线

5. 电源线接头处理；防虹吸接头是灯具防水可靠性的一部分，请勿剪切直接接线

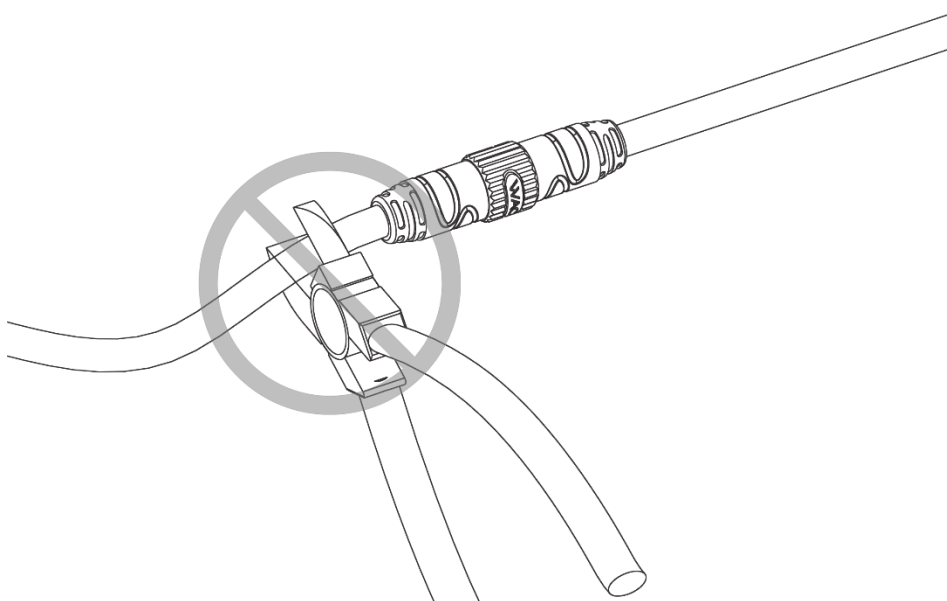

### 注意点：

- a: 连接每个灯具的电源输入线，导线连接处需做好防水处理；
- b: 灯具与灯具之间可通过信号线连接在一起，每一个 DMX 信号放大器所载灯具, 建议不超过 10 盏为宜；
- c: 电源输入线和信号输入线防虹吸接头是灯具防水可靠性的一部分，请勿剪切直接接线；

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司



地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品


地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

## 三、遮光配件安装（客户根据需求选购）

1. 把遮光罩放到灯体上，调节到需要的方向，锁紧固定螺丝就可以。

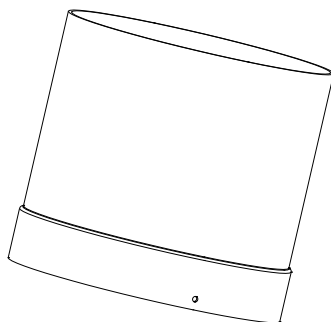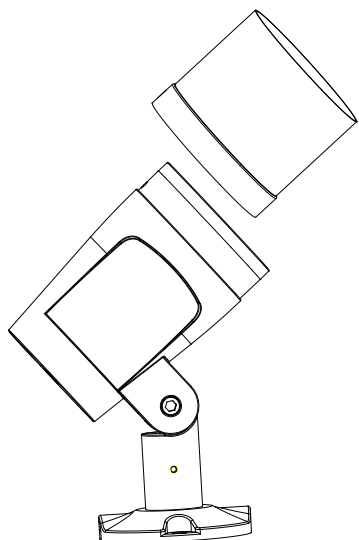

直遮光桶

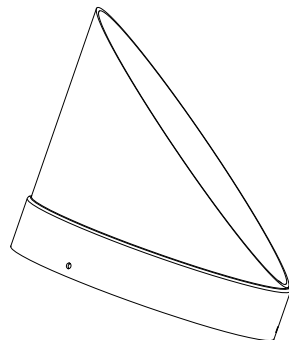

斜遮光桶

## 注意事项：

1. 电缆线不附送，需采用防水3芯电缆线，电缆线直径为 $\Phi 5-\Phi 9\text{mm}$ （接线器上的标识：火线L，零线N，地线 $\oplus$ ）；
2. 安装时发现玻璃防护罩有损坏的必须更换；
3. 玻璃防护罩损坏更换时，客人只能使用本公司提供的玻璃防护罩；
4. 电源输入线和信号输入线防虹吸接头是灯具防水可靠性的一部分，请勿剪切直接接线

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）